




Digitale Ontsteking



Polaris Magnum
4x4

Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- U dient eerst de kap met de koplamp los te halen.
- De CDI-bobine dient vervangen te worden door de Carmo TCI-bobine. De bobine bevindt zich tussen het stuur van de stuurkolom. De bobine draad kunt u overzetten.
- Aan de CDI-Bobine zit 1 draad (wit/blauw). Deze bevestigt u op het pinnetje met een '-' van de TCI bobine. U heeft een extra rode draad gekregen met een faston die op de bobine past. Deze faston bevestigt u op de pin met de '+'. De andere kant bevestigt u links van het stuur (als u op het zadel zit), waar veel kabels bij elkaar komen, aan een rode draad. (zie foto)

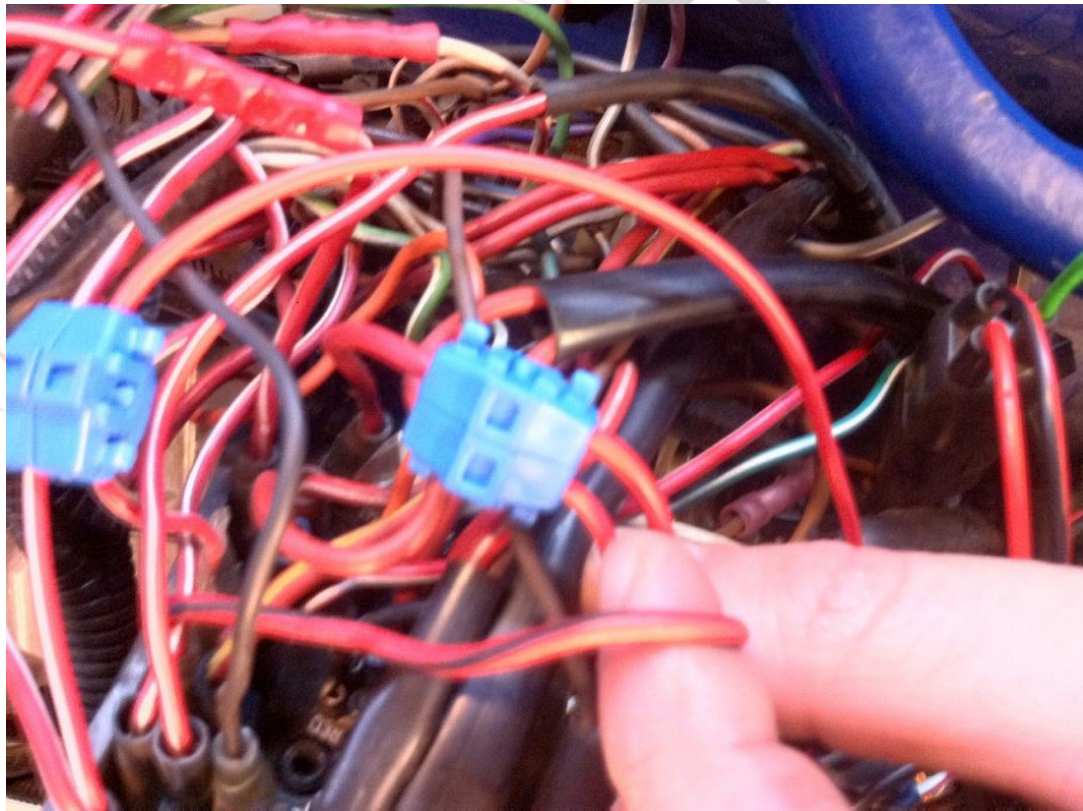


- U kunt nu de nieuwe connector monteren. Op de connector staat bij elke 'ingang' een nummer. Hieronder staat beschreven welk nummer bij welke kleur hoort. De overige draden hoeft u niet te gebruiken!

- unit - Quad
- 1 = Oranje - Wit/Blauw
 - 2 = Groen - Bruin
 - 3 = Wit - Wit/Rood
 - 4 = Geel - Wit
 - 5 = Rood - 12V (**Nieuwe Draad, zie tekst hieronder**)



- Om de unit te verbinden met 12V, verbind u de meegeleverde 12V draad met de wit/rode draad, links van het stuur. Zelfde plek als bij stap 3

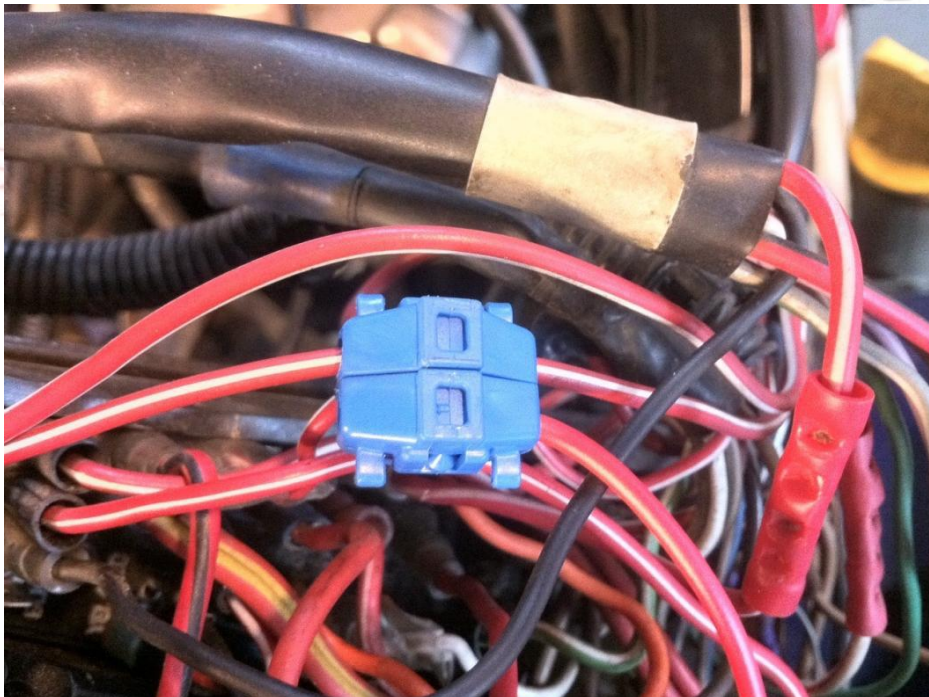

- Hierna bevestigt u de unit op de quad.

Veel Plezier!

Onderdelen lijst.

- 1 rode draad met bobine faston.
- 1 Rode draad met AMP Faston (voor de unit)
- Connector met fastons (5 polig)
- 1 TCI-bobine
- 1 TCI-unit